


# Bedienungsanleitung









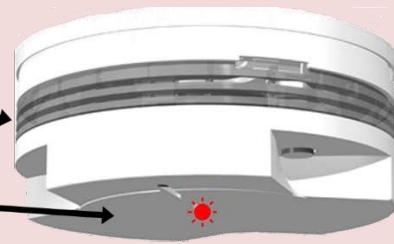




## Typ Funkrauchwarnmelder iSD



Raucheintrittsöffnung

Benutzertaste  
(gesamte Melderfläche)



<b>Normalbetrieb</b>	 kein Ton  LED aus	kein Ton LED aus	
<b>Alarm</b>	 1x blinken aller 2 s  lauter Warnton aller 2 s	1x blinken aller 2 s lauter Warnton aller 2 s	
	<p>Durch Drücken der Benutzertaste (gesamte Melderfläche) kann ein unerwünschter bzw. Fehlalarm für 15 min ausgeschaltet werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Deaktivierung. Die LED blinkt weiterhin aller 2 s.</p>		
<b>Gerätestörung</b>	 1x blinken aller 5 s  leiser Warnton 3x aller 5 min	1x blinken aller 5 s leiser Warnton 3x aller 5 min	
	<p>Durch Drücken der Benutzertaste (gesamte Melderfläche) kann die Störungsmeldung für 3 Tage unterdrückt werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Deaktivierung. Nach 3maliger Unterbindung für je 3 Tage ist eine Deaktivierung nur noch für jeweils 1 Tag möglich.</p>		
<b>Warnung</b>	 2x blinken aller 30 s  kein Ton	2x blinken aller 30 s kein Ton	<p>Folgende Ursachen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerät wurde demontiert</li><li>- im 50 cm Umfeld des Gerätes befinden sich dauerhaft Gegenstände</li><li>- Raucheintrittskammer ist nicht frei</li></ul> <p>Wenn der Fehler behoben wird, erlischt die LED. Die Warnung wird im Gerät protokolliert.</p>
<b>Test</b>	 1x blinken aller 2 s  Warnton mit reduzierter Lautstärke, nach 10 s volle Lautstärke	1x blinken aller 2 s Warnton mit reduzierter Lautstärke, nach 10 s volle Lautstärke	<p>Zum Prüfen der Funktion des Gerätes Benutzertaste (gesamte Melderfläche) drücken. Die Durchführung des Test durch den Nutzer der Wohneinheit wird mindestens 1x jährlich empfohlen.</p>